


SIEMENS

set 311


Siemens Elektronik Telefon

Telefon mit

- Freisprechen
- Wahlwiederholung
- Kurzwahl für 12 Ziele
- Display

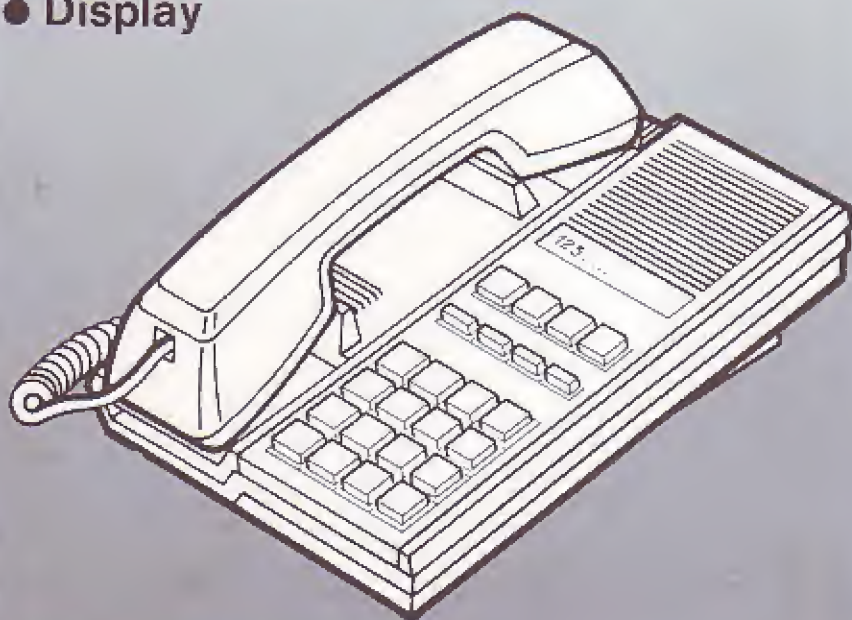

Bedienungsanleitung

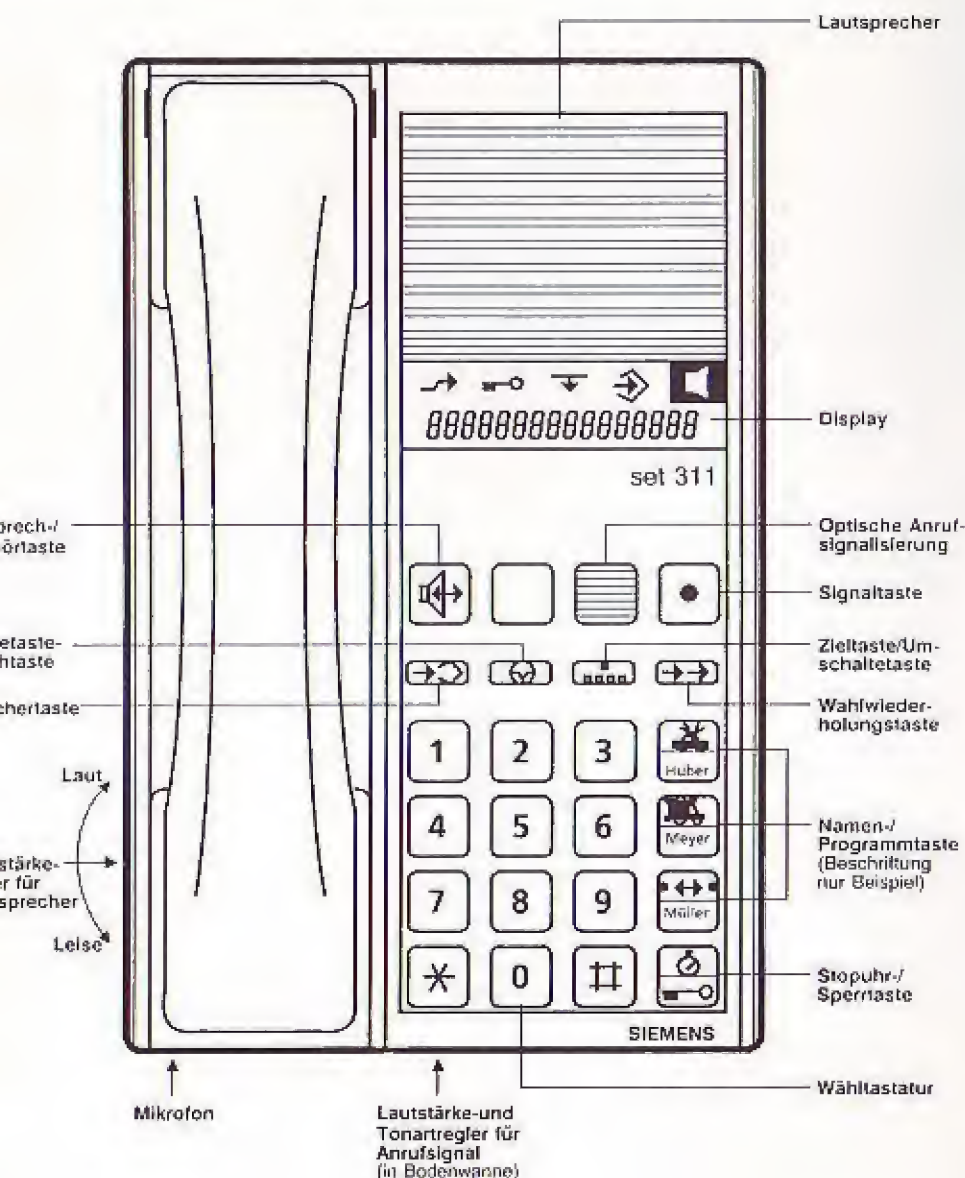

Funktionen der Bedienelemente

Wähltastatur
zum Wählen der Rufnummern.

Zieltaste
für Kurzwahl; Umschaltung 2. Ebene bei Namentasten; Merker; beim Abrufen und Speichern.

Wahlwiederholungstaste
zum Abrufen der automatisch gespeicherten zuletzt gewählten Rufnummer (max. 32 Zeichen).

Merktaste
zum Speichern und Abrufen einer gewählten Rufnummer. In Verbindung mit Zieltaste.

Freisprech- / Lauthörtaste
zum Herstellen von Verbindungen bei aufliegendem Hörer (Lautmelden), zum Führen eines Gesprächs bei aufliegendem Hörer (Freisprechen), zum Einschalten des Lautsprechers während eines Gesprächs über den Hörer (Lauthören).

Lautstärkeregler - Lautsprecher
zum Einstellen der gewünschten Lautstärke des Lautsprechers.

Nach Gesprächsende, Regler zwischen Mittelstellung und Leise drehen.

Signalaste
zum Beispiel für Rückfragegespräche.



Optische Rufsignalisierung
zum opt. Erkennen (im Rufrhythmus blinkend) eines anstehenden Rufes.

Speichertaste
zum Einspeichern der Rufnummern, Prozeduren, Amtskennzahlen usw.

Pausentaste
zum Einspeichern einer Wählpause nach einer beliebigen Ziffer.

Löschtaste
zum Löschen von Rufnummern beim Speichern.

Namen- / Programmtasten
zum Einspeichern und Abrufen von 8 Rufnummern / Prozeduren.

Stopuhr- / Sperrtaste
zum Starten der Stopuhr / Gesprächszeit (1.Ebene) bzw. Sperren des Telefons (2.Ebene).

Lautstärkeregler für Anrufsignal
(in Bodenwanne) zum Einstellen der gewünschten Lautstärke des elektronischen Tonrufes.

Tonartregler für Anrufsignal
(innerhalb des Lautstärke-reglers) zum Einstellen des gewünschten Klanges des elektronischen Tonrufes.



Einleitung

Ihr neues Telefon **set 311**
mit Freisprechen, Kurzwahl, Display
bietet Ihnen viele Möglichkeiten:


- Durch die Einstellbarkeit des **Wahlverfahrens** kann dieses Telefon an Nebenstellenanlagen mit **IWV** (Impuls-Wahl-Verfahren) - oder **MFV** (Mehr-Frequenz-Verfahren) - Wahlverfahren angeschlossen und betrieben werden. In Nebenstellenanlagen mit **MFV**-Wahl können verschiedene Leistungsmerkmale durch **Prozeduren** (aufeinanderfolgende MFV-Zeichen) ein -bzw. ausgeschaltet werden.
- Sie können Gespräche bei aufliegendem Hörer bis zum Melden des Teilnehmers herstellen (Lautmelden).
- Sie können auch ohne Hörer telefonieren (Freisprechen).
- Sie können während eines Gesprächs den Lautsprecher einschalten (Lauthören).
- Erreichen Sie einen Teilnehmer nicht, können Sie die Wahl anschließend mit einem Tastendruck wiederholen.
- Sie können eine gewählte Rufnummer speichern (merken) und jederzeit mit zwei Tastendrücken abrufen.
- Sie können Ihr Telefon gegen Mißbrauch bei Abwesenheit sperren.
- Mit den programmierbaren Zifferntasten der Wähltastatur können Sie bis zu 12 Ziele (1...0, *, * u. □) durch zwei Tastendrucke abrufen.
- Mit den drei Namen-/ Programmtasten können in zwei Ebenen sechs Rufnummern oder Prozeduren abgelegt und durch ein bzw. zwei Tastendrucke abgerufen werden.
- Sie können die Gesprächszeiterfassung durch einen Tastendruck starten.
- Auf dem Display erkennen Sie, Rufnummer, Gesprächszeit und Sonderzeichen.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Funktionen der Bedienelemente	2
Displayanzeigen und allgemeine Hinweise	4
Teilnehmer bei aufliegendem Hörer über Wähltastatur wählen und Freisprechen	5
Freisprechen und Lauthören	6
Letzte Wahl wiederholen (Wahlwiederholung)	7
Gewählte Rufnummer merken, wenn der Teilnehmer nicht erreichbar ist	7
Gemerkte Rufnummer wählen	8
Amtskennziffer / Wahlpause programmieren oder löschen	8
Rufnummer unter eine Zifferntaste speichern (Kurzwahl)	9
Gespeicherte Rufnummer (Ziel) wählen	10
Rufnummern / Prozeduren unter eine Namen- / Programmtaste speichern	11
Gespeicherte Rufnummer/Prozedur mit Namen-/Programmtaste wählen	12
Kontrolle von eingespeicherten Rufnummern / Prozeduren / Amtskennziffern	13
Umspeichern der Wahlwiederholung auf Kurzwahlziel - oder Namentaste	15
Umschalten des Wahlverfahrens	15
Geheimzahl für Telefonsperre programmieren	16
Telefonsperre aktivieren	17
Telefonsperre aufheben	18
Direktruf (Notruf) speichern, ändern oder löschen	19
Gesprächszeit erfassen	19
Einstellhinweise	20
Wichtiger Hinweis zum Aufstellen Ihres Gerätes	21
Reinigen - wenn's nötig wird	21






Displayanzeigen

Sonderzeichen:









7 Segmentanzeige 16 Stellen

Sonderzeichen:

-  Signalisierung der Umschaltung des Wahlverfahrens von IWW-Wahl auf MFV-Wahl, bei temporärer Umschaltung.
-  Signalisierung daß der Fernsprecher für abgehende Wahl gesperrt ist.
-  Signalisierung der Freisprech-/ Lauthörfunktion
-  Signalisierung der Umschaltung auf 2. Ebene bei Namen-/Programmtasten.
Umschaltung der Zifferntasten auf Rufnummern-Ziele.
-  Signalisierung des Kontroll-/Speichermodus

Zeichen der 7-Segmentanzeige:

	0	Strich unten = Signaltaste
	0	Strich mittig = □ -Taste (wird bei IWW-Funktion angezeigt und gespeichert, aber nicht ausgesendet).
	0	Strich oben = ✕ -Taste (wird bei IWW-Funktion angezeigt und gespeichert, aber nicht ausgesendet).
	0	kurzer Strich = kurze Wahlpause, bzw. keine Rufnummer gespeichert.
	00	2 kurze Striche = lange Wahlpause
	0	Anzeige der Trennung zwischen Minuten und Sekunden der Stoppuhr

Hinweis: Ihr Telefon ist mit einer elektronischen Sperreinrichtung zur Verhinderung unbefugter Benutzung versehen. Als "Schlüssel" wird eine 4-stellige Geheimzahl (PIN) verwendet, die Sie sich selber aussuchen können. Das neue Gerät ist jedoch immer mit der Geheimzahl 0000 programmiert. Wir empfehlen Ihnen, sich eine persönliche Geheimzahl einzuprogrammieren (siehe Abschnitt "Telefon Sperren" Seite 16). Wenn Sie keine persönliche Geheimzahl programmieren, ist das Telefon nicht absperbar.

Teilnehmer bei aufliegendem Hörer über Wähltastatur wählen und Freisprechen



- Freisprech- / Lauthörtaste drücken
Sonderzeichen im Display wird angezeigt



Rufnr.

- Rufnummer wählen
Bei Amtsrufnummern nach Wahl der Amtskennzahl auf den Amtswählton warten und dann weiterwählen.
Als Wahlkontrolle werden die Ziffern im Display angezeigt.

- Bei Melden des Teilnehmers (Lautmelden) über Mikrofon und Lautsprecher "Freisprechen" (oder Hörer abheben und sprechen). Evtl. Lautstärke korrigieren.



- Ist der Teilnehmer besetzt oder meldet er sich nicht bzw. bei Gesprächsende, erneut Freisprech- / Lauthörtaste drücken.
Sonderzeichen im Display erlischt.

Hinweis: Die mit dem Lautstärkeregler max. einstellbare Lautstärke wird bei normal gedämpften (normal lauten) Gesprächen bereits bei ca. 3/4 der Reglerstellung erreicht.

Die Einrichtung arbeitet um so besser, je geringer die Empfangslautstärke gewählt wird. Aus diesem Grund empfehlen wir, den Lautstärkeregler nur bei leisen Gesprächen auf max. Lautstärke einzustellen. Nach Gesprächsende den Regler zwischen Mittelstellung und Leise drehen.

Die einwandfreie Funktion der sprachgesteuerten Freisprecheinrichtung ist nur möglich, wenn beide Gesprächspartner nicht gleichzeitig sprechen. Auftretende Leitungs- und Umgebungsgeräusche beeinträchtigen die Freisprechqualität ebenso wie im Hintergrund geführte Gespräche anderer Personen. Bei stark gedämpften Verbindungen (sehr leise Gespräche) sollte das Gespräch über den Hörer geführt werden.

Freisprechen und Lauthören

Anruf entgegennehmen und Freisprechen oder über Hörer sprechen



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste drücken

oder

Hörer abheben.

Sprechen

Gespräch durch Freisprechen fortsetzen und Hörer auflegen



- Freisprech- / Lauthörtaste drücken

- Hörer auflegen

Sprechen

Gespräch über Hörer fortsetzen und Freisprechen beenden



- Hörer abheben und sprechen

- Freisprech- / Lauthörtaste drücken

Während des Gesprächs über den Hörer "Lauthören"

Lautsprecher einschalten:



- Freisprech- / Lauthörtaste drücken
Evtl. Lautstärke korrigieren

Lautsprecher ausschalten:



- Freisprech- / Lauthörtaste erneut drücken

Letzte Wahl wiederholen (Wahlwiederholung)



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste drücken oder Hörer abheben



- Wahlwiederholungstaste drücken
Zuletzt gewählte Rufnummer wird ausgesendet.
Als Wahlkontrolle wird die Rufnummer im Display angezeigt.

Gewählte Rufnummer merken, wenn der Teilnehmer nicht erreichbar ist

Hören Sie nach der Wahl den Besetzt- oder Freiton und der Teilnehmer meldet sich nicht und möchten Sie zwischendurch noch andere Gespräche führen, können Sie eine gewählte Rufnummer speichern (merken) und jederzeit abrufen.



- Zieltaste drücken.



- Wahlwiederholungstaste drücken.



oder

- Freisprech- / Lauthörtaste drücken

oder



Hörer auflegen

Gemerkte Rufnummer wählen



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste drücken oder Hörer abheben



- Zieltaste und Wahlwiederholungstaste drücken



- Nach Melden des Teilnehmers sprechen

Hinweis: Die Rufnummer bleibt solange gespeichert, bis Sie sich eine neue Rufnummer (nach einer Wahl) merken.

Amtskennziffer / Wahlpause programmieren oder löschen

Bei Erst-Inbetriebnahme müssen Sie Ihr Telefon für die Wahl externer Rufnummern einmalig mit "Automatischen Wählpausen" (zur Anschaltung an das öffentliche Fernsprechart nach Wahl von Amtskennzahlen oder bei Signaltastendruck) programmieren. Sie können alle in Ihrer Nebenstellenanlage vorgesehenen Amtskennzahlen auf einmal eingeben.

Bevor eine externe Rufnummer eingespeichert wird, muß einmalig vorab eine "Automatische Wählpause" programmiert werden.



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste drücken oder Hörer abheben



- Speichertaste drücken



- Zifferntaste 0 drücken

Ziffer 0



- Wahlwiederholungstaste drücken:
1x = kurze Pause (1 Sek. bei MFV, 3 Sek. bei IWV)
2x = lange Pause (3 Sek. bei MFV, 5 Sek. bei IWV)



AKZ

- 1. Amtskennziffer eingeben.
Eingabe der **Signaltaste** ist möglich, alleine oder in Verbindung mit anderen Ziffern.
oder
Löschen einer gespeicherten AKZ:
Keine Eingabe

Für weitere AKZ:

2. AKZ



- Wahlwiederholungstaste drücken:
1x = kurze Pause
2x = lange Pause



AKZ



- 2. Amtskennziffer eingeben



oder nach der 1. AKZ:



- Speichertaste erneut drücken



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste erneut drücken
oder Hörer auflegen

Hinweis: Bei der Speicherprozedur werden alle vorhandenen Amtskennziffern gelöscht. Es müssen alle zu speichernden AKZ in einem Programmiervorgang hintereinander eingegeben werden. Bei Erkennen einer AKZ wird automatisch eine Wahlpause eingefügt.

Es können auch mehrstellige AKZ eingegeben werden.

Rufnummer unter eine Zifferntaste speichern (Kurzwahl)

Ändern oder löschen



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste drücken
oder Hörer abheben



- Speichertaste drücken



- Zieltaste drücken



- Eine der zu belegenden 12 Zifferntasten
(Wähltasten 1 bis 0, *, #) drücken.

(eventuell bisher gespeicherte Rufnummer
wird angezeigt)

(1 bis 0, *, #)



Rufnr.

- Rufnummer eingeben (bei Amtsnummern mit Amtskennzahl).
Bereits gespeicherte Rufnummern werden überschrieben (Max. 32 Stellen möglich).

**Löschen einer gespeicherten Rufnummer:
Pausentaste drücken**

HINWEIS: Wenn mehrere Rufnummern hintereinander eingegeben werden, kann die Prozedur verkürzt werden; erneut Zieltaste, dann zu belegende Zifferntaste drücken und weitere Rufnummer eingeben.



- Speichertaste erneut drücken



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste erneut drücken
oder Hörer auflegen

Bevor eine externe Rufnummer eingespeichert wird, muß einmalig vorab eine "Automatische Wählpause" programmiert werden.

Auf den beigelegten Registern können Sie die gespeicherten Ziele notieren und auf der Fläche unter dem Hörer einkleben.

Gespeicherte Rufnummer (Ziel) wählen



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste drücken
oder Hörer abheben



- Zieltaste und die entsprechende Zifferntaste (1 bis 0, *, #) drücken.
Gespeicherte Rufnummer wird im Display angezeigt. (Bei mehr als 16 Stellen werden nach Abschluß der Wahl nur die letzten 16 Ziffern / Zeichen angezeigt)

Rufnummern / Prozeduren unter eine Namen- / Programmtaste speichern

Ändern oder löschen



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste drücken
oder Hörer abheben



- Speichertaste drücken



- nur zum Speicher in der 2. Ebene



- Entsprechende Namen- / Programmtaste drücken
(eventuell bisher gespeicherte Rufnummer wird
angezeigt)



Rufnr.

- Rufnummern / Prozedur eingeben
Bei Amtsrufnummern mit Amtskennzahl,
Max. 32 Stellen.
Zur Kontrolle wird Rufnummer /Prozedur im Display
angezeigt.
Löschen einer gespeicherten Rufnummer/Prozedur:
Pausentaste drücken.



- Speichertaste erneut drücken



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste erneut drücken
oder Hörer auflegen

Hinweis: Bei Prozeduren die mit einem Signaltasten-
druck beginnen, muß nach der Signaltaste die Pau-
sentaste gespeichert werden.

Gespeicherte Rufnummer/Prozedur mit Namen-/ Programmtaste wählen

1. Ebene:



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste drücken oder Hörer abheben
- Entsprechende Namen- / Programmtaste drücken
Zur Kontrolle wird Rufnummer / Prozedur im Display angezeigt
- Nach Melden des Teilnehmers sprechen

2. Ebene:



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste drücken oder Hörer abheben
- Zieltaste drücken (2.Ebene)
- Entsprechende Namen- / Programmtaste drücken
- Nach Melden des Teilnehmer sprechen

Kontrolle von eingespeicherten Rufnummern / Prozeduren / Amtskennziffern



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste drücken oder Hörer abheben

- Speichertaste drücken

Rufnummern - Kurzwahl /Zieltasten



Zieltaste

oder

- Zieltaste und die entsprechende Zifferntaste (1 bis 0, *, #) drücken.
Gespeicherte Rufnummer wird im Display angezeigt.
(Bei Kontrolle von Rufnummern mit mehr als 16 Stellen werden durch Dauerdruck die ersten 16 Stellen, nach loslassen der Taste die letzten 16 Stellen angezeigt)


Rufnummern / Prozeduren - Namen-/ Programmtaste / 1. Ebene



oder

- Namen- /Programmtaste drücken.
Gespeicherte Rufnummer / Prozedur wird im Display angezeigt.

Rufnummern / Prozeduren - Namen-/ Programmtaste / 2. Ebene



oder

- Zieltaste und Namen- /Programmtaste drücken.
Gespeicherte Rufnummer / Prozedur wird im Display angezeigt.

Rufnummer - Wahlwiederholung



oder

- Wahlwiederholungstaste drücken

Rufnummer - Merker



- Zieltaste und Wahlwiederholungstaste drücken

oder

Amtskennziffer / Wahlpause



Ziffer 0

- Zifferntaste 0 drücken
alle Amtskennziffern werden im Display angezeigt
jeweils durch vorangestellter Pausenlänge getrennt

Abschluß aller Kontrollfunktionen



- Speichertaste erneut drücken



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste erneut drücken oder
Hörer auflegen

Hinweis: Bei Kontrolle von Rufnummern mit mehr als 16 Stellen werden durch Dauerdruck die ersten 16 Stellen, nach loslassen der Taste die letzten 16 Stellen angezeigt.

Umspeichern der Wahlwiederholung auf Kurzwahlziel - oder Namentaste



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste drücken oder Hörer abheben



- Speichertaste drücken



- Zieltaste und gewünschte Zifferntaste drücken



1 bis 0, *, #, II

oder



- 1. Ebene: Gewünschte Namen-/ Programmtaste drücken
- 2. Ebene: Erst Zieltaste dann Namen-/ Programmtaste drücken



- Wahlwiederholungstaste drücken



- Speichertaste erneut drücken



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste erneut drücken oder Hörer auflegen

Umschalten des Wahlverfahrens

(temporäre Umschaltung nur bei IWV)

Nach einer Impulswahl (entspricht Grund-Einstellung des Telefons) kann nach Verbindungsaufbau für Dialog-Zwecke auf Mehrfrequenzverfahren (MFV) umgeschaltet werden.

Gesprächszustand



- Speichertaste drücken



- * -Taste drücken

Taste *



- Speichertaste erneut drücken, danach werden nachfolgende Eingaben in MFV ausgesendet (Im Display wird Sonderzeichen angezeigt)

Die Zurückschaltung auf IWV erfolgt automatisch durch Hörer auflegen oder Ausschalten des Freisprechers oder durch Signaltastendruck.

Geheimzahl für Telefonsperre programmieren



oder



- Freisprech - / Lauthörtaste drücken oder Hörer abheben



- Speichertaste drücken



Ziffer 8

- Zifferntaste 8 drücken



PIN

- Bisherige 4-stellige Geheimzahl (PIN) eingeben (wird nicht angezeigt; bei neuem Gerät: 0000)



PIN

- Danach die neue Geheimzahl eingeben (Immer 4-stellig). Wird zur Kontrolle im Display angezeigt. Eine andere Anzahl von Stellen (z.B. 3 oder 5-stellig) wird ignoriert und die alte Geheimzahl bleibt erhalten.



- Speichertaste erneut drücken



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste erneut drücken oder Hörer auflegen

Hinweis: Haben Sie die programmierte PIN vergessen, rufen Sie bitte den Siemens Wartungsdienst an.

Telefonsperre aktivieren

Zur Verhinderung unbefugter Benutzung können Sie Ihr Telefon sperren.
Von dieser Sperre sind ausgenommen:

1. Ebene der Namentasten und eine Direktrufnummer (Notruf) in der Wähltastatur.



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste drücken
oder Hörer ablegen



- Zieltaste drücken



- Sperrtaste drücken



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste erneut drücken
oder Hörer auflegen

Telefonsperre aufheben



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste drücken oder Hörer abheben



- Speichertaste drücken



Ziffer 8

- Zifferntaste 8 drücken



PIN

- Gültige Geheimzahl (4-stellig) eingeben (wird nicht angezeigt)



- Speichertaste erneut drücken



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste erneut drücken oder Hörer auflegen

Direktruf (Notruf) speichern, ändern oder löschen

Bei gesperrtem Telefon kann ein vorher gespeicherter Direktruf (Notruf) durch drücken einer beliebigen Taste der Wähltastatur automatisch gewählt werden.



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste erneut drücken oder Hörer abheben



- Speichertaste drücken



Ziffer 8

- Zifferntaste 8 drücken



PIN

- Gültige Geheimzahl (4-stellig) eingeben (wird nicht angezeigt)



- Wahlwiederholungstaste drücken: Bereits gespeicherte Direktrufnummer wird angezeigt



Direktruf-
nummer

- Direktrufnummer (Notruf) eingeben; zum Löschen Pausentaste drücken



- Speichertaste erneut drücken



oder



- Freisprech- / Lauthörtaste erneut drücken oder Hörer auflegen

Gesprächszeit erfassen



- Nach Verbindungsaufbau Taste drücken
Gesprächszeit wird in Minuten und Sekunden angezeigt

Einstellhinweise

(an der Geräteunterseite)

Lautstärkeregler Tonruf




Durch Drehen entsprechend dem Pfeilsymbol kann die Anruflautstärke verändert werden.

Tonhöhenregler Tonruf



Durch Drehen (mit Hilfe einer Münze) kann die Tonhöhe (Klang) des Tonrufes verändert werden.

Umstellung IWV auf MFV

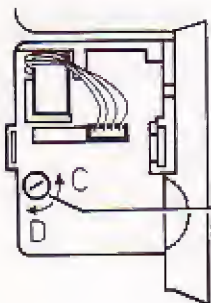

Hörer-Anschlußfach-Deckel entfernen.

Durch Drehen mit Hilfe eines Schraubendrehers kann das Wahlverfahren von IWV auf MFV geändert werden.

D = IWV (Lieferzustand)
C = MFV

Wichtiger Hinweis zum Aufstellen Ihres Gerätes

Es wird empfohlen, für das Gerät eine rutschfeste Unterlage zu verwenden. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann nicht völlig ausgeschlossen werden, daß diese bei Kontakt mit Geräteteilen, z.B. Füßen, unliebsame Spuren auf der Standfläche verursachen.

Reinigen - wenn's nötig wird

Wischen Sie das Gerät einfach mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab, **niemals** mit einem **trockenem** Tuch.

Die Schilder sind zweiseitig verwendbar. Nach dem Beschriften das Schild (a + b) herauslösen, an der schützgeplanten Karte nach hinten umknicken und passgenau zusammendrücken.

	a	b	c	d	e	f	g	h
1		Kurzwahl		Ausklappen		Wahl wiederholen		Übernahme
2		Rückruf		Konferenz		Anrufschutz		Makeln
3		Timer		Umleitung		Notruf		Feuer
4		Sperrun						
5		Sperrun						

set 311 MFD (Inland)

V329G3-A1B14-X30-2

Teilnehmerverzeichnis

bitte Namen eintragen
1 bis 0, *, #

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

#

Telefon sperren



Telefonsperre aufheben



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
*	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
*	

mit Freisprechen, Kurzwahl und Display
Bei auflegendem Hörer wählen

Diese Kurzbefehlsanleitung enthält die wichtigsten Bedienprozeduren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der ausführlichen Anleitung.



beim Melden
Freisprechen

falls Teilnehmer
besetzt, sich nicht
meldet oder Gespräch
beendet



ernst

Letzte Wahl wiederholen (Wahlwiederholung)



beim Melden
Freisprechen

Gewählte Rufnummer "merken"

Teilnehmer
besetzt oder
meldet sich nicht



oder



Gemerkte Rufnummer wählen



beim Melden
Freisprechen

Anruf entgegennehmen

Telefon
klingt



Freisprechen

Laut hören

Gespräch
über Hörer

oder



oder



ernst

Rufnummer auf Zifferntaste speichern



1 bis 0, *, #, II

Rufnr.

Gespeicherte Rufnummer (Ziel) wählen



beim Melden
Freisprechen

1 bis 0, *, #, II

Rufnummer/Prozedur auf Namen-/Programmtaste speichern



1 Ebene

oder



2 Ebene



Rufnr.



Gespeicherte Rufnummer/Prozedur wählen



1 Ebene

oder



2. Ebene

beim Melden
Freisprechen

Herausgegeben vom
Bereich Peripherie- und Endgeräte
Postfach 70 00 72, D-8000 München 70

© Siemens Aktiengesellschaft 1993
Alle Rechte vorbehalten
Liefermöglichkeiten und
technische Änderungen vorbehalten.

Siemens Aktiengesellschaft

Bestell-Nr.: A19100-K2151-U3
Printed in the Federal Republic of Germany
01928.5